



Montage voorschrift Knikarmscherf Vector

Benodigd gereedschap:

Ratel met verlengstuk en dop 10mm / dop 17mm
Steeksleutel 17mm / Imbussleutel 6mm / Rolmaat
Potlood / Klopboormachine en steenboor 12mm

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende niet verantwoordelijk ! Standaard montageset: 4 bouten / 4 ringen / 4 pluggen / 4 afwerkdoppen.

De Volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvan bevindt zich in de holle voorlijst of voorlijst peeskamer. (indien er een Volant is bijbesteld)

Monteren

Verwijder al het karton (op de kop zit het montageset en instructieboekje) Ontdoe alleen de uiteinden van het knikarmscherf van de bubbeltesfolie zodat enkel de kapsteunen met montagegaten vrij zijn van folie. Meet de kapsteunmaat of hart/hart van de montagegaten op. Neem deze gemeten maat strak over op de muur.

Of houd het knikarmscherf op de juiste plek tegen de muur en teken de gaten af.

Nooit in de voegen aftekenen !

Bij de uitvoering met verlengde kapsteunen dient u eerst in de linker en rechter verlengde kapsteun twee gaten te boren (**zie foto 1**) Meet deze gaten zorgvuldig uit **nooit in de voegen aftekenen !**

Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats de 12mm pluggen in de geboorde gaten. U kunt nu het scherm ophangen (**zie foto 2**)

Als het scherm hangt en is vastgedraaid kunt u de overige folie verwijderen.

Snij de eventuele aanwezige plastig bandjes bij de knikarmen door (**foto 3**)

Of verwijder nu de witte foamkussentjes bij de knikarm ellebogen (**foto 3**)

Draai nu het knikarmscherf uit (deze hangt nog te hoog en wellicht scheef)

Motor Bij een elektrische bediening dient u de motor eerst aan te sluiten.
Bij afstandediening kunt u de stekker monteren.
(Zie schakelaar of handzender handleiding)

Aan het uiteinde van de knikarm zit de voorlijst aansluiting. Draai aan de linker -en rechter kant de binnenste bouten nr.2 aan (**foto 4**) beide moeren moeten vastzitten. De kleine imbusbout ernaast met rust laten, niet losdraaien !

Afstellen Hellingshoek (doorloophoogte)

Draai voor het afstellen van de doorloophoogte moer nr.1 (**foto 5**) lichtjes los. Door de imbusbout nr.2 (**foto 5**) links- of rechtsom te draaien gaat de doorloophoogte omhoog of omlaag. Moet hij omhoog dan kunt u de voorlijst tijdens het draaien licht omhoog duwen om het draaien lichter te maken. Herhaal dit aan de andere zijde zodat het scherm recht komt te hangen. De voorlijst moet dan een horizontale rechte doorloop hebben. Zet vervolgens de twee moeren nr.1 (**foto 5**) stevig vast.

Uw knikarmscherf is nu klaar voor gebruik !

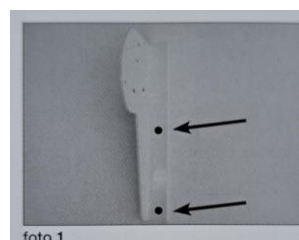


foto 1

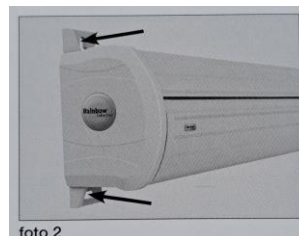


foto 2

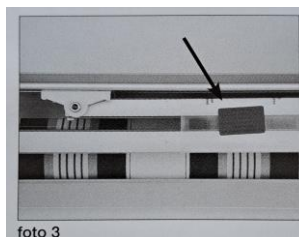


foto 3

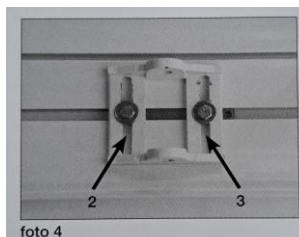


foto 4

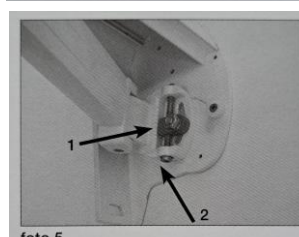


foto 5