



Meetinstructie knikarmscherm Vector

Breedte:

Een knikarmscherm zorgt ervoor dat zonnestralen het huis niet binnendringen, maar zorgt ook voor een schaduw op het terras in je tuin. Het is daarom aan te raden het knikarmscherm zo breed mogelijk in te meten.

Blijf daarbij wel altijd ± 20 cm binnen de buitenste hoeken !
Dit om wegbreken van metselsteen te voorkomen.




Uitval:

De uitval is de maximale afstand tussen de muur en de voorlijst. Hoe groter de uitval, des te meer effect het zonnescherm heeft. Het advies is om in normale metselsteen max. drie meter uitval aan te houden i.v.m. trekkracht aan de gevel (met name met hardere wind).

Verlengde kapsteunen:

Indien er minder dan 4 rijen stenen boven de bovenkant van het scherm zitten bijvoorbeeld bij een platdak situatie of wanneer het knikarscherm aan een uitbouw wordt bevestigd, moet er gebruik gemaakt worden van verlengde kapsteunen. Deze verlengde kapsteunen verdelen de trekkrachten in worden gemonteerd in de onderliggende stenen. Zonder deze steunen komt het scherm los uit de gevel. Deze verlengde kapsteunen zijn één geheel met het scherm en van hetzelfde materiaal en kleur.

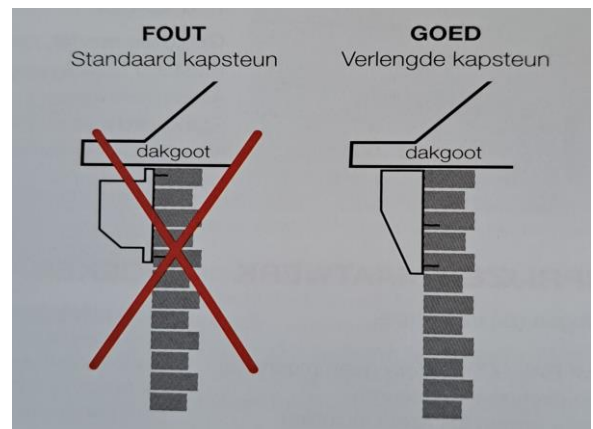

Aandachtspunten bij het inmeten

Let op eventuele obstakels!

Houd rekening met regenpijpen en andere obstakels die montage op de muur kunnen belemmeren.

Hoogte voorlijst

Houd rekening met voldoende hoogte voor het montagepunt op je gevel zodat de voorlijst voldoende hoogte heeft en u optimaal geniet van de uitval. Voor een goede doorloophoogte is een minimale montagehoogte van 2.4 meter vereist. De schuinite van het scherm kun je zelf instellen. Werkwijze terug te vinden in de instructie bij het scherm.

Controleer de montagehoogte

Controleer of je voldoende montagehoogte op je gevel hebt om het scherm te plaatsen. Boven de muursteen (montagesteen) moeten minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op je gevel te voorkomen. Vooral bij een uitbouw is dit vaak niet het geval. Het is aan te bevelen om het bovenste montagegat midden in (minimaal) de 4e a 5e steen van boven te boren. Is dit niet het geval dan moet u kiezen voor de verlengde kapsteunen om breuk te voorkomen! Let op! Zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen.

Openslaande deuren en ramen

Wanneer het scherm helemaal open is, hangt deze onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande deuren en ramen naar buiten minimaal 30 cm tussen het kozijn en het scherm aan. Het is raadzaam het scherm hoger dan 30 cm boven het kozijn op te hangen om een nette doorloophoogte te kunnen afstellen.