



Montage voorschrift ZIP Screen

Benodigd gereedschap:

Boormachine met staalboor 5mm en 10mm
Klopboormachine met 6mm steenboor. Potlood,
6mm Imbussleutel, en kruiskop schroevendraaier of Tol.

Bijgeleverde schroeven voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende niet verantwoordelijk !

Standaard montageset: 40x40 schroeven / 6mm pluggen

Monteren

Verwijder al het karton en ontdoe alle folie van het Screen. Vergeet niet de onderlat folie weg te nemen. deze krijgt u na montage namelijk slecht verwijderd.

Pak de geleiders uit verwijder de Imbusboutjes en schuif de afdeklijst van de geleider (foto 1) Haal de kunststof ZIP strip er uit en leg deze weg.

Meet de breedte van de Screenbovenbak na en bepaal waar de geleiders op de muur moeten komen. Verdeel dit links en rechts gelijk over het kozijn.
Zet aan de buitenkanten en aan de onderkant potloodstreepjes (buitenzijde geleider)
Houd één geleider aan één kant langs de potloodstreepjes en bepaal waar de bevestigingsgaten moeten komen (drie gaten bij normale hoogte). Boven midden en onder. **Nooit in de voeg aftekenen !**

Het bovenste gat mag bij de geleider niet hoger zijn dan 7cm vanaf de bovenkant omdat anders de kapsteunnok niet in de geleider past.

Teken de geleider montagegaten af op de luchtkamer van de geleider (foto 1 Gele pijl)

Leg beide geleiders naast elkaar en verzeker u ervan dat u de montage gaten heeft afgetekend in de luchtkamer van de geleider en niet in het deel waar het doek komt

Boor met de 5mm boor door de gehele geleider heen

Boor daarna het voorste (zichtgat) op met een 10mm boor dit is om te kunnen schroeven en later om de afdeklijst te kunnen plaatsen

Houd de linker en rechter geleider op de juiste potloodstreepjes tegen de muur en teken door de geleider heen de te boren gaten in de muur af. Boor de gaten in de muur met 6mm, **Nooit in de voeg aftekenen !**


Plaats daarna de geleiders en draai de bovenste schroef niet geheel aan.

Meet nu van de kabel uitgang (bij elektrische bediening) en neem deze over net boven de geleider en boor met de 12mm lange steenboor het koordgat naar binnen.


Neem daarna de bovenbak en voer de kabel door de muur naar binnen en plaats de bovenbak met de nokken in de geleiders. Trek binnen even aan de kabel om klemzitten te voorkomen. Zet de geleiders vast en plaats de kunststof ZIP stip en zorg dat het ZIPdeel (rode rits) van het doek in de kunststof ZIP strip geschoven wordt (foto 2)

U kunt nu de slingerstang inhaken en het handbediende ZIP screen gebruiken.

Draai nooit verder omlaag dan dat de onderlat de onderkant van de geleiders raakt! (dit om verkeerd om oprollen te voorkomen)

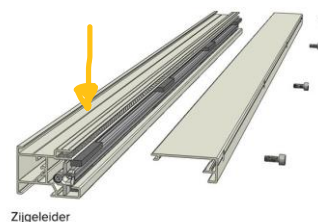

Zijgeleider

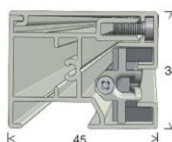

Doorsnede geleider

foto 1

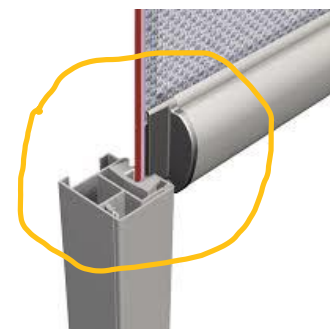


foto 2

Motor

Bij een elektrische bediening dient u de motor eerst aan te sluiten en bij een schakelaar de afstelkast aan te sluiten. Bij afstandbediening kunt u de stekker monteren. (Zie schakelaar of handzender handleiding)