





Meetinstructie Alutech Rolluik AR-40

Bepaal eerst waar je het rolluik gaat bevestigen. Bij bevestiging op het kozijn of tussen twee muren meet je volgens meetinstructie A. Bij plaatsing op de muur meet je volgens meetinstructie B.

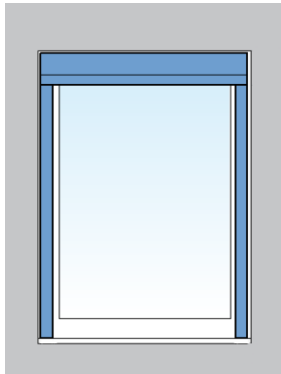

A: Op het kozijn

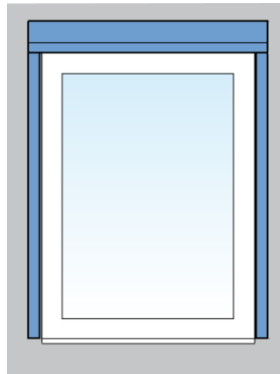

B: Op de muur

Meetinstructie A: op het kozijn of tussen twee muren

Bij het plaatsen van een rolluik op het kozijn of tussen twee muren, wordt de omkasting (of kap) en de geleiders op het kozijn gemonteerd. Een rolluik kan ook in de nis (tussen twee muren) voor het kozijn geplaatst worden.

Breedte

Meet de breedte van het kozijn in centimeters tussen de muren in (de buitenmaat van het kozijn). Doe dit op twee plaatsen want het kozijn of de muur kan iets scheef zijn. Noteer de smalst gemeten maat.

Haal van deze maat 0,5 cm af zodat je aan beide kanten iets speling. Dit is je bestelmaat.

Hoogte

Meet de hoogte van het kozijn in centimeters tot aan de vensterbank. Doe dit op twee plaatsen en noteer de kleinst gemeten maat. Trek hier 0,5 cm van af zodat je iets speling houdt. Dit is je bestelmaat. Let op: houd er rekening mee dat bij een geopend rolluik (omhoog) de onderlijst nog ca. 1,5 cm onder de omkasting (kap) uit blijft steken.

Geleiders

Bij bevestiging op het kozijn kies je voor HTF geleiders. Bij montage tussen twee muren kies je voor LHTF geleiders (LHTF geleiders zijn voorzien van een lip waardoor deze zijwaards vastgezet kunnen worden).

Meetinstructie B: bevestiging op de muur

Bij het plaatsen van een rolluik op de muur komt de omkasting (kap) boven het raamkozijn op de muur en komen de geleiders naast het kozijn ook op de muur (kies HTF geleiders).

Breedte

Meet de breedte van het kozijn in centimeters tussen de muren in (de buitenmaat van het kozijn). Tel bij deze maat 11.0 cm op (= 2 x zijgeleiders van 5,3 cm + 2.0mm speling). Dit is je bestelmaat.

Hoogte

Meet de hoogte in centimeters van de buitenmaat van het kozijn. Tel hier de maat van de omkasting (kap) bij op. Dit is je bestelmaat.

Geleiders

Bij bevestiging op de muur kies je voor HTF geleiders. Bij bevestiging tussen de muren kies je voor LHTF geleiders.



Overige informatie

Als je het rolluik op het kozijn wilt monteren maar de omkasting boven het kozijn op de muur, dan meet je de breedte volgens meetinstructie A en de hoogte volgens meetinstructie B.

Let op: de onderlijst van een rolluik steekt ongeveer 1,5 cm onder de omkasting uit.

De bestelmaten zijn altijd inclusief omkasting en geleiders.

Houd er rekening mee dat wanneer je een rolluik op het kozijn of muur plaatst, er geen obstakels in de weg zitten.

Heb je een naar buiten openslaand raam bovenin het kozijn? Bepaal dan of deze nog wel open kan.

Als dit niet het geval is, adviseren wij het rolluik op de muur te plaatsen in plaats van op het kozijn.

Bij uitstekende delen, zoals een deurklink, kun je optioneel dikkere geleiders bestellen

zodat het rolluik naar voren komt (bijvoorbeeld de HTF+20).